Manual de Usuario/
User Manual

Acteck®

Teclado Inalámbrico Slim Multimedia y Mouse

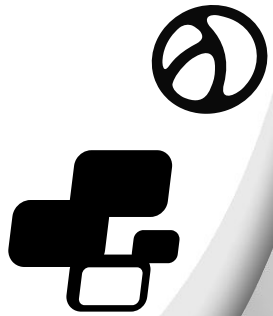

Acteck
WIRELESS SLIM MULTIMEDIA

KEYBOARD AND MOUSE

AT-SLX500RF

INDICE / INDEX

Advertencias	1	Warning	7
Bienvenida	1	Welcome	7
Contenido del paquete	1	Package Contains	7
Nota de Seguridad	1	Safety Notice	7
Recomendaciones de Uso	1	Use recommendations	7
Precauciones	1	Caution	7
Información Ergonómica	1	Ergonomic Information	7
Cómo usar su Teclado y mouse	1	Using your keyboard and mouse	7
- Instalando las baterías	1	- Installing the batteries	7
- Conectando el receptor	1	- Connecting the receiver	8
- Cambiando el canal y la identificación de seguridad	3	- Changing the channel and security ID	9
- Carga de la versión USB	3	- USB Charge Version	9
- Versión Adaptador de Carga	3	- Adaptor charge version	10
- Teclas especiales en el teclado	3	- Hotkeys on the keyboard	10
- Instalación del controlador	4	- CD Installation	11
Solución de Problemas	4	Troubleshooting	12
Especificaciones Generales	5	General Specifications	12
Nota Importante	6	Important Note	12
Requerimientos de Sistema	6	System Requirement	12

ADVERTENCIAS

Antes de que usted comience.
¡Guarde esta guía de la instalación para referencias futuras! Contiene la información de localización de problemas importantes. Guarde su viejo teclado PS/2 o USB como dispositivo de reserva.

BIENVENIDO

Gracias por la adquisición de su nuevo Wireless Slim Multimedia Keyboard and Mouse Acteck
Contenido del Paquete
El paquete del AT-SLX500RF contiene lo siguiente:

1 Teclado Inalámbrico
1 Mouse Inalámbrico
2 Baterías AAA
2 Baterías recargables AAA
1 Disco de instalación
1 Manual de Usuario

NOTA: Si no contiene todo lo mencionado por favor pongase en contacto inmediatamente con su distribuidor para su reemplazo.

NOTA DE SEGURIDAD

1. Su producto cumple con las reglas del FCC y CE.
2. Este producto no tiene partes a las que el usuario pueda darle mantenimiento.
3. Los procedimientos de ajuste o los controles de uso que no sea otro que el del Manual de Usuario puede dar resultados peligrosos.

PRECAUCIONES:

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por el proveedor responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

INFORMACIÓN ERGONÓMICA

Algunos expertos creen que si utilizas cualquier mouse o teclado debido a un mal uso, puede causarte serios daños en manos, muñecas, brazos, cuello y espalda. Si sientes dolor, entumecimiento o la debilidad en estas áreas, acude a un profesional de salud calificado.

Para reducir el riesgo de lesión, siga estas precauciones:
Procure lo siguiente, levántese y camine alrededor varias veces cada hora. Varíe sus tareas a través del dia. Mantenga sus hombros relajados con sus codos a los lados. Coloque su teclado y mouse sin que tenga que moverse para alcanzarlo. Ajuste su silla y teclado para que sus brazos y muñecas se encuentren rectos. Evite descansar las muñecas en bordes agudos.

COMO USAR SU TECLADO Y MOUSE

Instalando las Baterias

El teclado inalámbrico utiliza dos baterías alcalinas AAA, el ratón inalámbrico utiliza dos baterías Ni-NH recargables AAA.

Instalación de baterías en el mouse

Paso 1. Abra el compartimiento de las baterías
Paso 2. Inserte las baterías como se muestra dentro del compartimiento de baterías
Paso 3. Ponga de nuevo la cubierta o tapa.



Instalación las baterías en el teclado

Paso 1. Remueva la cubierta del compartimiento de baterías en la parte inferior del teclado apretando la lengueta para liberarla.
Paso 2. Inserte las baterías como se muestra en el interior del compartimiento.
Paso 3. Ponga de nuevo la cubierta o tapa.

Conectando el Receptor.

Versión USB + PS/2

Si tu receptor está conectado a su computadora por 1.5 metros de cable dual USB + P/S2. Y este se conecta a su computadora al puerto USB o al puerto PS/2**.**

Para la instalación en puerto USB

1. Conecte el enchufe USB solo al puerto USB de la computadora.

Para la instalación en modo PS/2

PRECAUCIÓN: Antes de instalar el cable del receptor, apague su computadora. Conectar y desconectar cables al puerto del mouse de su computadora mientras esta prendida puede dañar el puerto del mouse, teclado o su computadora**.**

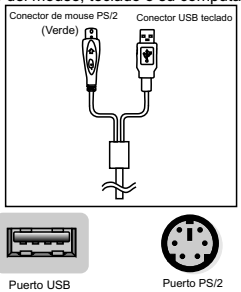

1.Asegúrese de que su computadora está apagada
2.Conecte el USB al adaptador PS/2 y este al enchufe de USB . Después conecte el adaptador al puerto del teclado PS/2 (en color morado).
3.Conecte el enchufe verde PS/2 al puerto del ratón PS/2 (en color verde)

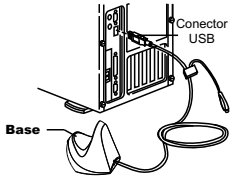

Modo de instalación USB

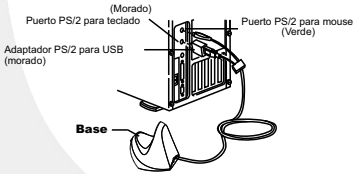

Modo de instalación USB + PS/2 Dual

Versión USB

Si tu receptor está conectado a su computadora por un cable USB de 1.5 metros, y este está conectado al puerto USB de su computadora.

1.Conecte el enchufe USB al puerto USB de su computadora.

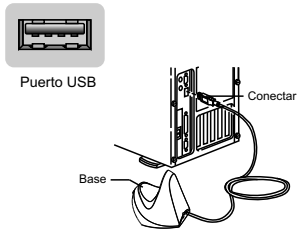

Instalación Puerto USB

Precaución:
Para Windows 98 o superior o Macintosh OS 8.6 o superior se requiere de instalación para el puerto USB. Conecte el cable receptor al puerto USB de la computadora. En Windows puede que le sea solicitado el insertar el Driver en la unidad de CD. Inserte el CD de instalación del controlador en su unidad de CD-ROM en su computadora cuando este lo requiera. Después siga las instrucciones en la pantalla.

Indicadores en el receptor

Existen dos indicadores en el receptor.
Conecte el indicador parpadeará cuando presione el botón de conectado. Cuando el receptor tenga un cambio exitoso en sus identificadores, el indicador parpadeara aún más rápido.
Cargando:el indicador se encenderá cuando la batería del ratón, el indicador se apagará cuando la batería este completa

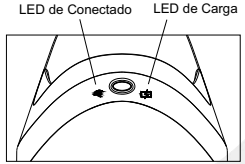

.Cambiando el canal y la identificación de seguridad

Su ratón y teclado vienen con 2 canales multi seguridad. Las cuales la permitirán a su receptor conectarse a su ratón y otra a su teclado. Siga los siguientes pasos para cambiar el canal y el identificador de seguridad cuando tenga una interferencia indeseada de otro aparato usado cerca.

1.Presione el botón de conectar en la parte inferior del teclado

2.Presione el botón de conectar que se encuentra frente al receptor.

3.Presione el botón de conectar en la parte inferior del ratón.

NOTA:

1. El indicador LED se encenderá permanentemente cuando el vínculo de sincronización este completo.

2.Necesitará realizar los pasos arriba señalados para reconectar el ratón y el teclado cada vez que remplace la batería.

3.Su teclado y el ratón puede tener sólo un canal debido a una versión diferente del producto.

Instale la batería en el ratón

Su mouse utiliza dos baterías Ni-MH recargables de tamaño AAA. Antes de usar su ratón necesita instalar el ratón en su base para cargar las baterías por 15 horas. Esto es muy importante para la vida de la batería. Por favor asegúrese de que el indicador de carga “ON” se encuentre encendido antes de comenzar a cargar el mouse.

Cuando usted note que su ratón inalámbrico no esta trabajando suavemente, eso significa que las baterías necesitan ser recargadas. Por favor ponga el ratón en su base para cargarlo. Normalmente eso toma aproximadamente 12 horas a las baterías para estar completamente cargadas.

Carga de la versión USB

Ubique el ratón en la base y asegúrese que la luz del indicador de carga este en ON

PRECAUCION: Algunas computadoras apagan el puerto USB cuando este en modo de dormir. En este caso, la batería interior del ratón no puede ser cargada. Por lo que usted mantendrá su computadora encendida cuando cargue el ratón. Refiérase al manual de usuario de su equipo para mayor información.

Versión Adaptador de carga.

Cargue la batería del ratón.

1.Conecte el adaptador AC-DC a la salida de poder AC115V.

2.Conecte el enchufe de carga al receptor.

3.Ponga el ratón en la base.

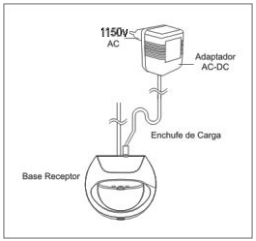

Teclas Especiales en el teclado

El teclado Wireless Slim Multimedia tiene 18 teclas especiales.

Teclas Especiales Internet

Home Recargar Buscar

Mis Favoritos E-mail

Teclas Especiales Multimedia

Track Siguiente Track Anterior Detener

Reproducir/Pausa Sin Sonido Media

Teclas Especiales PC

Dormir Encendido Despertar

Mi computadora

Calculadora

Instalación del Controlador

El controlador requiere de Windows 98, Windows 98/SE, Windows 2000 y Windows XP.

El controlador se instalará automáticamente si su computadora lo permite, de otra manera, usted puede hacer la instalación manualmente con doble click en el archivo setup.exe en el CD-ROM.

El icono de instalación del teclado y mouse aparecerá en la barra de Windows después de una instalación completa y exitosa del software.

Icono instalación mouse

Icono instalación teclado

Puede dar doble click al icono o click derecho para programar las funciones de su preferencia, tanto para el tablero como para el mouse.

Estado del Bloqueo Numérico, Mayúsculas y Scroll.

El Scroll, Mayúsculas y bloqueo numérico se mostrarán en la barra (Win 2K y Win XP) o arriba de la barra
(Win 98, Win ME).

Bloqueo Mayúculas

Bloqueo Numérico

Bloqueo Scroll

Nota:

Simplemente da click en uno de los botones y se ejecutará la aplicación deseada.

Para utilizar los botones de acceso fácil es necesario instalar precisamente el controlador.

Como usar la rueda de desplazamiento.

Su mouse tiene una rueda de desplazamiento con funciones tanto para desplazarse en Windows así como para adaptarlo como botón. Para usar el Botón de enmedio, presionar hacia abajo directamente de la rueda de desplazamiento. Para desplazarse sobre la pantalla, simplemente mueva la rueda.

SOLU

Problemas con el Mouse Inalámbrico

A. El mouse/ Teclado no responde:

Trate una vez más lo siguiente:

1) Para un mejor funcionamiento, cambie la posición del receptor hasta obtener un mejor resultado.

2) Verifique que las baterías estén bien colocadas.

3) Presione el botón Reset del receptor y después el botón Reset del Mouse o Teclado.

B. El mouse o teclado no es detectado:

Al usar el mouse o teclado, puede no ser detectado por el receptor o por la computadora. Para solucionar este problema intente lo siguiente:

1) Asegúrese que el receptor este bien colocado en el puerto correcto del mouse o teclado en el puerto USB o PS2.

2) Asegúrese que el puerto tenga la configuración apropiada. Verifique los datos de configuración de su computadora para corregir el problema.

3) Si ha cambiado o recargado las baterías verifique el canal RF de la conexión entre el mouse o teclado y el receptor.(Puede que necesite cambiar el canal RF del mouse o teclado; presione el botón Reset del receptor y después el botón Reset del mouse o teclado)

C. El puntero de la pantalla no se desplaza correctamente:

1) Cambie el ángulo del radio receptor. Vuelva a ajustar el receptor y/o el mouse para un mejor resultado.

2)Asegúrese que el indicador de batería no marque batería baja. Si esto sucede sustituya las baterías.

3)Necesitará cambiar el canal RF del mouse, presione el botón Reset del receptor y después el botón Reset del mouse.

D. El mouse o teclado no responde después de la instalación:

Intente lo siguiente:

1) Asegúrese de haber instalando correctamente el driver.

2)Asegúrese que los cables del mouse o teclado y los conectores PS2 y/o USB estén en el lugar correcto.

3) Conecte y vuelva a realizar el procedimiento para conectar el receptor.

4) Asegúrese que haya sido detectado por su sistema operativo.

5) Asegúrese que la configuración del puerto del mouse sea la correcta. Tome como referencia la documentación de su computadora para el puerto correcto de configuración.

Problemas con el Receptor

Si su receptor no funciona después de la instalación trate con uno o mas de estos pasos:

1) Asegúrese que instaló correctamente el controlador.

2) Asegúrese de que el cable del receptor este bien conectado en el puerto del mouse o en el puerto USB.

3) Conecte y desconecte otra vez el cable del mouse. Asegúrese que el mouse fue detectado por el Sistema Operativo.

4) Asegúrese de que el puerto es el apropiado para la configuración del mouse. Tome como referencia la documentación de su computadora para el puerto correcto de configuración.

ESPECIFICACIONES GENERALES

-Frecuencia inalámbrica de 27MHz
-1 Canal con 256 códigos de seguridad
-Receptor con Interfase USB
-Base Receptora con Adaptador de corriente de 110V y Cargador de Mouse
-Indicador de Batería Baja
-Temperatura de Operación 5-40 °C
-Humedad de Operación 20% - 90%

Teclado
-Rango de Operación 1.8m
-1 modo de ahorro de energía del Teclado
-18 botones multimedia de los cuáles 7 son programables
-Diseño Ultra Delgado
-Teclas de alta calidad de perfil bajo
-Control de Volumen Análogo
-Dimensiones 395 x 170 x 23 mm

Mouse
-3 Modos de ahorro de energía del Mouse
-Rango de Operación 1.2m
-Resolución 800 DPI
-Sensor Óptico
-5 Botones Programables + Scroll
-Recargable

Queremos saber de ti. Mándanos cualquier sugerencia o comentario a comentarios@acteck.com

Si tienes alguna duda o pregunta acerca de nuestro producto visita nuestro sitio en internet.

www.acteck.com

Federal Communication Commission Interference Statement
Este equipo ha sido aprobado y cuenta con los límites de la Clase B digital, conformado en el artículo 15 de las reglas de la FCC.
Estos límites fueron diseñados para proteger cualquier interferencia dañina en una instalación casera.

Este equipo genera,usa y puede emitir radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa daños a la recepción de la radio o de televisión, gire su equipo apagado e intente corregir la interferencia con las siguientes medidas:
Vuelva a poner la antena Receptora
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un circuito diferente.
Pida ayuda a un experto en el área.
Este transmisor de funcionamiento no debe ser re-ubicado cerca de ninguna otra antena o transmisor.
Este dispositivo forma parte de la regla 15 de la FCC.
Esta operación conforma dos condiciones:
(1) es probable que este dispositivo no cause mala interferencia.
(2) puede recibir cualquier interferencia, incluyendo una no deseada.
Precaución de la FCC: Cualquier modificación no aprobada puede anular la autoridad del usuario para el funcionamiento del equipo.

NOTA IMPORTANTE:

Declaración De Exposición De Radiación de la FCC:

Este equipo se basa a los límites de exposición de radiación de la FCC dispuestos para un ambiente incontrolado. Para mantener un buen resultado evite por favor el contacto directo a la antena. Los usuarios deben seguir las instrucciones específicas para su funcionamiento.

Este transmisor de funcionamiento no debe ser re-ubicado con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo forma parte de la regla 15 de la FCC.
Esta operación conforma dos condiciones:
(1) es probable que este dispositivo no cause mala interferencia.
2) puede recibir cualquier interferencia, incluyendo una no deseada.
CE - tipo aceptación: Dispositivo de EN300 328 FHSS.

REQUIRIMIENTOS DE SISTEMA

Mouse y teclado compatibles con Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP y Macintosh OS
8.6 o superior con CD de instalación